

V1SR V3S V3SR V3SRB V4S V4SR V4SRB V5S V5SR V5SRB









Elektromagnetische opbouwmagneten Ventouses électromagnétiques appliques

The installer's choice cdvigroup.com

Wij danken u voor het aankopen van onze producten en het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt.

1] PRODUCT PRESENTATIE

- NFS 61-937.
- Opbouw.
- Hoge corrosieweerstand.
- Veiligheidsverankering.
- Geleverd met ankerplaat.
- Geen mechanische sliitage.
- Eenvoudige installatie.
- Aanbevolen voor binnengebruik.
- **Positieve veiligheid:** opent onmiddellijk de deur bij spanningsuitval.
- *Houdkracht:* 300/400/500kg.
- Visueel en audio signaal (afhankelijk van de versie, zie tabel).
- Geen restmagnetisme.
- Ingebouwde varistor (bescherming tegen self effect)
- Afmetingen elektromagneten (L x b x d):
 - $V1SR = 167 \times 34 \times 21mm.$
 - V3S series = $248 \times 45 \times 26$ mm,
 - V4S series = $255 \times 50 \times 27$ mm,
 - V5S series = $266 \times 66 \times 40 \text{mm}$.
- Afmetingen ankerplaten (L x b x d):
 - -180kg = 130 x 32 x 9mm,
 - -300kg = 185 x 38 x 11mm,
 - 400kg= 185 x 45 x 12mm,
 - -500kg = 185 x 60 x 12mm.
- Stille werking.
- Voeding: 12/24V dc.
- Verbruik:
 - 12 V DC = 550mA,
 - 24 V DC = 275mA.





De V3S, V4S en V5S series met signaal beantwoorden aan de nieuwe wetgeving inzake hulpverlening aan minder mobiele personen.

Refs	Houd- kracht	Visueel signaal	Audio signaal	Relais	Terug- koppe- ling
V1SR	180 kg	-	-	-	
V3S	300kg		-	-	-
V3SR	300kg		-	V	V
V3SRB	300kg	00	V	V	V
V4S	400kg		-	-	-
V4SR	400kg		-	1	V
V4SRB	400kg	00	V	V	V
V5S	500kg		-	- ,	-
V5SR	500kg	00	-	1	V
V5SRB	500kg		V	1	V





2] HERINNERINGEN EN AANBEVELINGEN

Een elektromagnetisch slot heeft als doel het vergendelen van een toegangspunt te verzekeren. Dit document is een installatiegids die u in staat zal stellen om de installatie op een goede manier te voltooien.

REGELING MET BETREKKING TOT NOODUITGANGEN

Wanneer het elektromagnetisch slot op nooduitgangen geïnstalleerd wordt, is het noodzakelijk om na te gaan of deze uitgangen automatisch vrij zullen komen in geval van een brandalarm, zodat ze geopend kunnen worden in geval van brand en personen in het gebouw kunnen geëvacueerd worden. Het elektromagnetisch slot dat geïnstalleerd wordt op nooduitgangen moet conform de richtlijnen van de brandweer zijn (Bv.: in Frankrijk = NF 61-937).


Contacteer CDVI, de lokale brandweer of preventieadviseur van het gebouw voor meer informatie.

VOEDING

Een elektromagnetisch slot werkt altijd op DC stroom, een erg lage en veilige spanning. Het elektromagnetisch slot wordt aanbevolen voor gebruik met voedingen die gefabriceerd werden door CDVI. Voedingen van andere fabrikanten kunnen echter ook gebruikt worden, op voorwaarde dat ze van een gelijkaardige kwaliteit zijn en gelijkgericht gefilterd, geregeld en primair en secundair afgezekerd is.

AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE

- Definieer het beveiligingsniveau voor toegang
- Bepaal de maximum houdkracht voor dit beveiligingsniveau.
- Selecteer het elektromagnetisch slot op basis van de omgeving: binnenkant, buitenkant, de klimatologische beperkingen (Bijvoorbeeld: roestvrij staal voor buitengebruik).
- Installeer het elektromagnetisch slot altijd op de veilige kant van de te beveiligen ruimte.
- Zorg ervoor dat het deurkader en de deuropening die voorzien zullen worden van het elektromagnetisch slot, de ankerplaat en accessoires stevig zijn en bestand zijn tegen schade of slijtage.
- Pas de montage-onderdelen aan in functie van het type ondersteuning voor de magneet en ankerplaat (schroeven, spijkers, accessoires).
- Definieer de kabeldoorgangen om de installatie te beveiligen tegen vandalisme en omgevingsomstandigheden (deurflexibels, kabelgoten, doorvoeren,...)

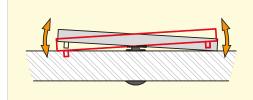


Ankerplaat

- Het is noodzakelijk om het elektromagnetisch slot en de ankerplaat stevig op hun steun te installeren.
- Installeer de magneet en de ankerplaat recht tegenover elkaar om de houdkracht te optimaliseren.
- De ankerplaat moet een beetje loshangen, zodat ze licht kan pivoteren rond haar centrale montagevijs.
 Hierdoor kan een slechte deuruitlijning gecompenseerd worden.

Beveiligingssnoeren

Het elektromagnetisch slot is onderhevig aan herhaaldelijke schokken en vibraties op de bevestigingspunten van het kader (frequentie van openen, sluiten, pogingen tot openen en vandalisme). Hierdoor kunnen de bevestigingsbouten/vijzen loskomen. Om te voorkomen dat de magneet naar beneden zou vallen, dient u de bijgeleverde beveiligingssnoeren te installeren. Op die manier wordt de veiligheid van de voorbijgangers gegarandeerd (zie plan in bijlage).

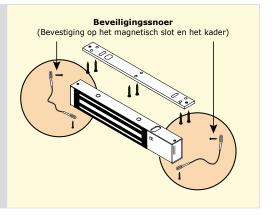

ONDERHOUD

De elektromagneet en ankerplaat vergen een specifiek onderhoud, dat ervoor zorgt dat ze beschermd blijven tegen slijtage en corrosie. Deze producten hebben geen groot onderhoud nodig, maar om een optimale werking te garanderen raden we u toch aan om de oppervlakten die in contact komen met de elektromagneet en ankerplaat regelmatig schoon te maken met een doek en niet-schurende producten. Indien corrosiesporen verschijnen, raden we u aan om de contactoppervlakten te reinigen en in te oliën. Controleer alle bevestigingen van de elektromagneet regelmatig, span ze regelmatig aan en verzeker u ervan dat de ankerplaat los bevestigd wordt, maar de schroef toch niet uit zichzelf zal loskomen. We raden aan om schroefborging te gebruiken.

31 INHOUD PAKKET


ELEKTROMAGNETISCH SLOT V1SR

					A management					
Opbouw- magneet	Ankerplaat	Bevestigings- plaat	Borgpen 5x16	Staal sluitring	3x25 hout- schroef	Sleutel 3mm	Geleidings- bus	Dopmoer	Installatie- handleiding	M5x20 vijs
1	1	1	2	2	5	1	1	1	1	1

ELEKTROMAGNETISCH SLOT V3S - V3SR - V4S - V4SR - V4SR - V4SR - V5S - V5SR - V5SRB

				0		7	7
Opbouw- magneet	Ankerplaat	Bevestigings- plaat	Borgpen 5x16	Staal sluitring	4x25 houtschroef	Sleutel 3mm	Sleutel 5mm
1	1	1	2	2	7	1	1
				0	N	0	
M8x35 vijs	M8x25 vijs	3x8 zelfborende schroef	Geleidebus	Dopmoer	Beveiligings- snoer	Rubber sluitring	Installatie- handleiding
1	1	1	1	1	2	1	1

4] OPTIONELE ACCESSOIRES

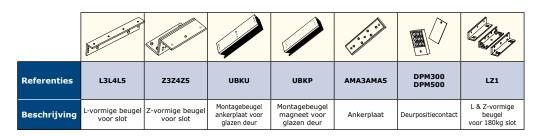

5] ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

KLEMMEN- STROOK	OMSCHRIJVING	V3S V4S - V5S	V3SR - V3SRB - V4SR V4SRB - V5SR - V5SRB
+	12 of 24V dc		
-	- 0 V		
N.C	NC (Normaal Gesloten)	-	
СОМ	СОМ	-	
N.O	NO (Normaal Open)	-	




Het NO/NC signaal schakelt enkel wanneer de gesloten deur onder spanning staat.


MET GEÏNTEGREERDE ELEKTRONICA


V3S - V4S - V5S


V3SR - V4SR - V5SR

V3SRB - V4SRB - V5SRB

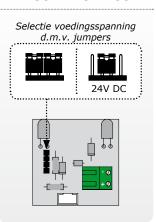

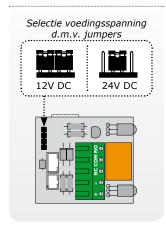

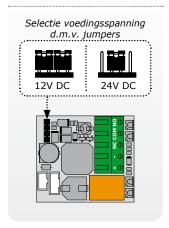

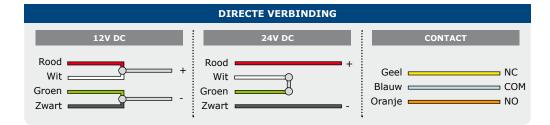



BELANGRIJKE OPMARKING

Controleer de jumper positie alvorens het slot met de ingangsspanning te verbinden. Een verkeerde positie zou het slot kunnen beschadigen. Dit type schade wordt niet gedekt door de garantie.


6] INSTALLATIE (BIJVOORBEELD: V3S SERIES)


Installatie op een buitendraaiende deur (duw tegen deur)

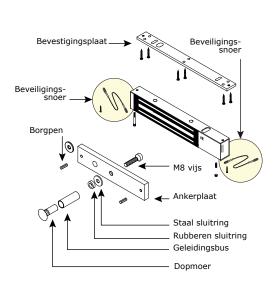

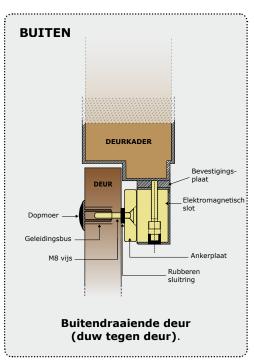


Installatie op binnendraaiende deur (Trek aan deur)

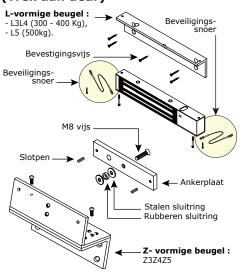


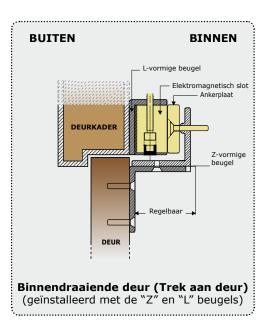


7] INSTALLATIE MET ACCESSOIRES


Installatie met bevestigingskit voor ankerplaat

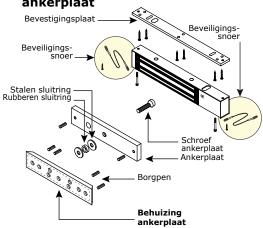


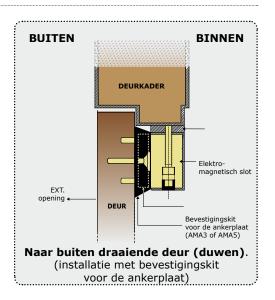





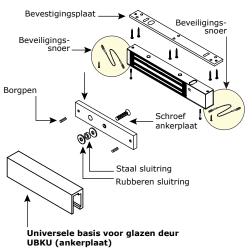

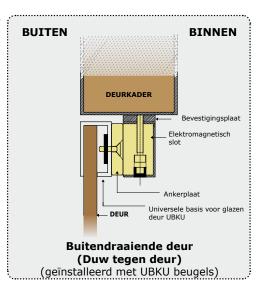


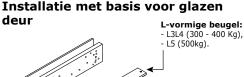

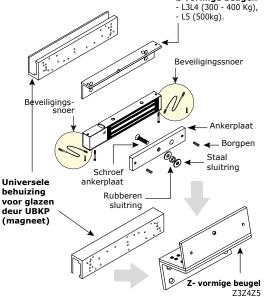

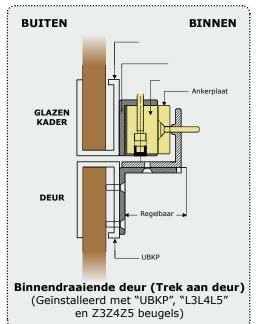

Installatie met DPM300 - DPM400 - DPM500 (Deurpositiecontact)*

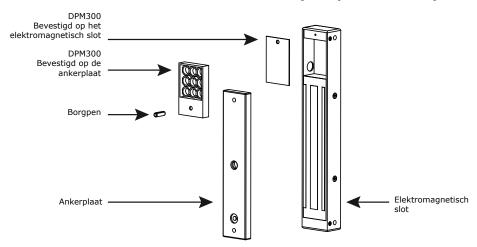

8] FOUTOPSPORING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING			
Deurvergrendeling onmogelijk	Het slot ontvangt geen DC stroom.	- Controleer of de kabels verbonden zijn met de jui- klemmen Controleer of de spanningstoevoer compatibel is Controleer of het slot correct verbonden is met he circuit.			
Verminderde houdkracht	Het slot en de ankerplaat zijn niet correct met elkaar uitgelijnd.	- Controleer of het slot correct verbonden is met het circuit Controleer of de elektromagneet en de ankerplaat correct zijr uitgelijnd Controleer of de contactoppervlakten vrij zijn van vuil en stof - Controleer of de ankerplaat niet volledig vast zit. Ze moet eel beetje los zitten.			
	Lage houdkracht of de ankerplaat zit klem.	 Controleer of het slot de juiste voedingsspanning krijgt. Controleer de aanspanning van de ankerplaat en de staat van het rubber. 			
Fouten bij reed- contact	Spanning te laag. Verkeerde uitlijning.	 Controleer de spanningstoevoer Kabelsectie te bepalen volgens spanningstoevoer e vergrendeling. Bv.: 2 x 1.5mm2 ≥ 10m. 			

^{*} Optioneel. Wordt apart verkocht.

NL

V1SR - V3S - V3SR - V3SRB- V4S - V4SRB - V5S - V5SR - V5SRB Elektromagnetische opbouwmagneten

10] NOTA'S	
	-
	-
	-
	-

Merci pour l'achat de ce produit et pour la confiance que vous accordez à notre entreprise.

1] PRESENTATION PRODUIT

- Applique**.
- 1 relais**.
- Signal**.
- Signalisation lumineuse et sonore**.
- Force de rétention : 180, 300, 400 ou 500 kg**.
- NFS 61-937.
- Filin de sécurité*.
- Haute résistance à la corrosion.
- Livrée avec contre-plaque.
- Pas d'usure mécanique.
- Facilité d'installation.
- Installation en intérieur.
- Sécurité positive (libère instantanément l'accès en cas de coupure de courant).
- Pas de magnétisme résiduel.
- Varistance incorporée : Protection électronique intégrée contre l'effet de self.
- Dimensions des ventouses (L x l x P) :
 - $V1SR = 167 \times 34 \times 21 \text{ mm},$
 - Gamme V3S = $248 \times 45 \times 26 \text{ mm}$, - Gamme V4S = $255 \times 50 \times 27 \text{ mm}$,
 - Gamme $V5S = 266 \times 66 \times 40 \text{ mm}$.
- Dimensions des contre-plaques (L x l x P) :
 - $-180 \text{ kg} = 130 \times 32 \times 9 \text{ mm},$
 - $-300 \text{ kg} = 185 \times 38 \times 11 \text{ mm},$
 - $-400 \text{ kg} = 185 \times 45 \times 12 \text{ mm},$
 - $-500 \text{ kg} = 185 \times 60 \times 12 \text{ mm}.$
- Fonctionnement silencieux.
- Alimentation: 12/24 V DC.
- Consommation:
- 12 V DC = 550 mA,
 - 24 V DC = 275 mA.













Refs	Force de rétention	Leds	Buzzer	Relais	Signal
V1SR	180 kg	-	-	-	V
V3S	300 kg		-	-	-
V3SR	300 kg		-	V	V
V3SRB	300 kg	O	V	V	V
V4S	400 kg		-	-	
V4SR	400 kg		-	1	V
V4SRB	400 kg	00	V	V	V
V5S	500 kg	S	-	-	-
V5SR	500 kg		-	1	1
V5SRB	500 kg	00	V		V





2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

La fonction d'une ventouse électromagnétique est d'assurer le verrouillage d'un accès. Ce document est un guide de pose qui vous permettra de sécuriser l'installation en fonction des caractéristiques du produit, du site et des contraintes environnementales.

NORME INCENDIE RELATIVE AUX ISSUES DE SECOURS


Dans le cas d'une installation de ventouses électromagnétiques sur des issues de secours, il est impératif de s'assurer que ces accès seront automatiquement libres en cas d'alarme incendie, pour permettre une évacuation des lieux. Les ventouses électromagnétiques installées sur des issues de secours doivent impérativement être conforme à la norme incendie locale (Ex: En France = NFS 61-937). Pour plus d'informations, rapprochez-vous de CDVI, de l'organisme certifié local ou du centre de sécurité du bâtiment.

ALIMENTATION

Une ventouse électromagnétique fonctionne toujours en courant continu, impérativement en très basse tension de sécurité (TBTS). Les ventouses électromagnétiques Diax® sont préconisées avec les alimentations de la gamme CDVI, toutefois, d'autres alimentations peuvent être utilisées à la condition que celles-ci présentent une qualité et des caractéristiques équivalentes, notamment redressée, filtrée, régulée, protégé par fusible en primaire et secondaire...

CONSEIL D'INSTALLATION

- Définir le niveau de sécurité de l'accès.
- Adapter la force de rétention maximum à ce niveau de sécurité.
- Sélectionner la ventouse électromagnétique Diax® en fonction de l'environnement, intérieur, extérieur, contraintes climatiques, ... (Par exemple : inox dédiée à une utilisation extérieure).
- Installer toujours la ventouse à l'intérieur du lieu à sécuriser.
- Bien s'assurer que le dormant et l'ouvrant, recevant ou supportant la ventouse, la contre-plaque et leurs accessoires, soient solides et résistants dans le temps.
- Adapter les éléments de montage en fonction du type support recevant la ventouse et la contreplaque (visserie, chevilles, accessoires,...).
- Définir le passage des câbles pour en assurer la protection contre le vandalisme et les contraintes environnementales (notamment par l'intermédiaire de flexibles de porte, presse-étoupe, goulottes, passe câbles, tubes plastiques, ...).

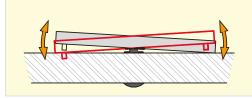


La contre-plaque

- Il est vital de fixer solidement la ventouse et la contreplaque sur leurs supports.
- Mettre en vis-à-vis la ventouse et sa contreplaque pour optimiser la force de rétention.
- La contreplaque doit être montée "flottante", pour compenser un mauvais alignement de la porte.

Les filins de sécurités

La ventouse électromagnétique subit tout au long de sa vie une accumulation de chocs répétés et de sollicitations aux niveaux des points de fixation sur le dormant, fréquences d'ouvertures/fermetures, (tentative d'ouverture porte verrouillée et tentatives de vandalisme) ce qui peut générer sa désolidarisation du support au moment de l'ouverture. Afin de pallier au risque de chute du bloc ventouse, installer les deux filins de sécurité fournis pour garantir la sécurité des utilisateurs (voir schéma).

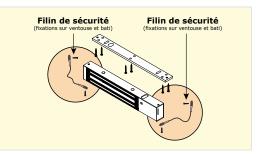

ENTRETIEN

La ventouse et sa contreplaque disposent d'un revêtement spécifique qui renforce la protection contre l'usure et la corrosion. Ces produits nécessitent donc peu d'entretien. Néanmoins pour assurer une fonctionnalité optimum, Il est recommandé de nettoyer régulièrement les surfaces en contact de la ventouse et de sa contreplaque avec un chiffon et produits non abrasifs. Si des traces de corrosion venaient à apparaître, il est recommandé de nettoyer et huiler légèrement ces mêmes surfaces en contact. Vérifier et resserrer régulièrement l'ensemble des fixations de la ventouse. Il est nécessaire de mettre un frein-filet sur la vis pivot de la contreplaque.

31 ÉLÉMENTS INCLUS

VENTOUSES V1SR

							7			
Ventouse saillie	Contre- plaque	Plaque de montage	Goupille 5x16	Rondelle acier	Vis M5x20	Vis bois 3x25	Clef 3 mm	Embout de guidage	Ecrou borgne	Notice
1	1	1	2	2	1	5	1	1	1	1

VENTOUSES V3S - V3SR - V3SRB - V4S - V4SR - V4SRB - V5S - V5SR - V5SRB

	 - 		J		A STATE OF THE STA	7	
Ventouse saillie	Contre- plaque	Plaque de montage	Goupille 5x16	Rondelle acier	Vis bois 4x25	clef 3 mm	clef 5 mm
1	1	1	2	2	7	1	1
					N	0	
Vis M8x35	Vis M8x25	Vis autoforeuse 3x8	Embout de guidage	Ecrou borgne	Filin de sécurité	Rondelle caouchouc	Notice
1	1	1	1	1	2	1	1



4] ACCESSOIRES EN OPTION

Références	L3L4 (300KG) L5 (500KG)	Z3Z4Z5	ИВКИ	UBKP	AMA3 (300KG) AMA5 (500KG)	DPM300 DPM500	LZ1
Description	Support en "L" pour ventouse (300,400 & 500kg)	Support en "Z" pour ventouse (300,400 & 500kg)	Support de contre-plaque pour porte en verre (300,400 & 500kg)		Support de contre-plaque (300 & 500kg)	Contact de position de porte (300 & 500kg)	Kit L & Z Pour V1SR (180 kg)

5] RACCORDEMENT


BORNIER	CORRESPONDANCE	V3S V4S - V5S	V3SR - V3SRB - V4SR V4SRB - V5SR - V5SRB
+	12 or 24 V DC		•
-	- 0 V		•
N.C	NC (Normalement fermé)	-	•
СОМ	СОМ	-	
N.O	NO (Normalement ouvert)	-	





Le signal NO/NC ne commute que lorsque la porte fermée et sous tension.

AVEC ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE


V3S - V4S - V5S

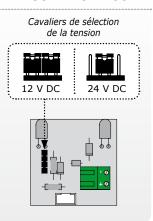

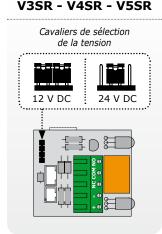

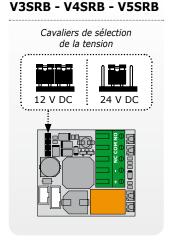

cdvibenelux.com cdvigroup.com

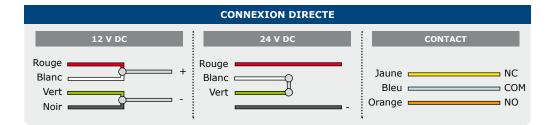



NOTE IMPORTANTE

Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse au courant d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.


6] MONTAGE (EXEMPLE: GAMME V3S)


Montage sur porte à ouverture extérieure (Poussante)

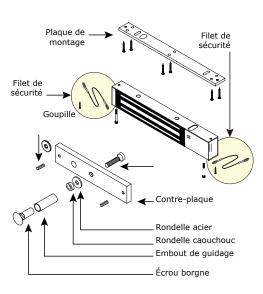

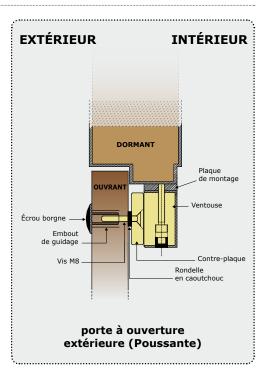




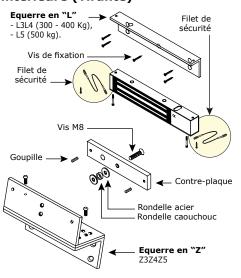


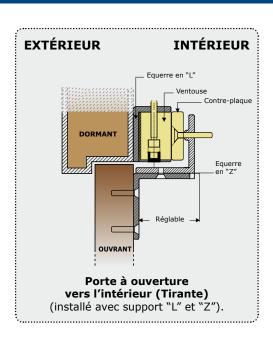


7] MONTAGE AVEC ACCESSOIRES (EXEMPLE : GAMME V3S)


Montage avec support de contre-plaque

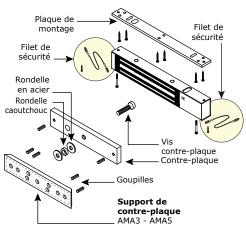


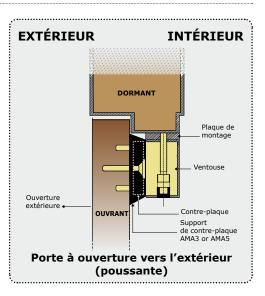


Montage avec support pour porte en verre

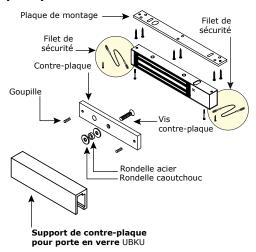

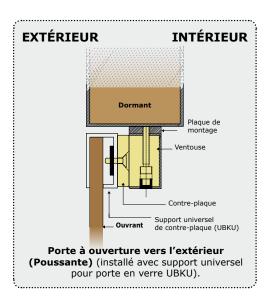


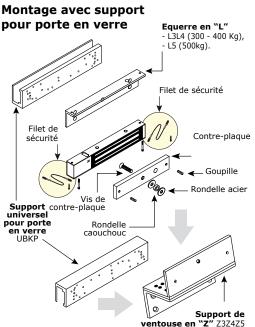

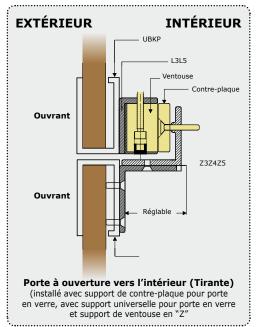



Montage avec contact de position de porte (DPM300 - DPM400 - DPM500)*

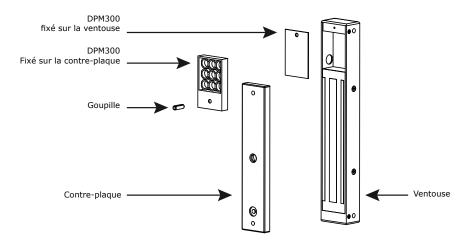

8] DÉPANNAGE

PROBLEMES	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS		
Verrouillage de porte impossible	La ventouse ne reçoit pas de courant CC.	 - Vérifier que les fils sont bien raccordés au bornier. - Vérifier que l'alimentation est compatible. - Vérifier que la ventouse est reliée correctement au circuit. 		
Force de maintien	La ventouse et la contre- plaque ne sont pas en vis à vis.	 - Vérifier que la ventouse est reliée correctement au circuit. - S'assurer que l'électroaimant et la contre-plaque sont bien en vis à vis. - Vérifier que les surfaces de contact sont exemptes de salissures et de rouille. - Vérifier que la contre-plaque est montée souple. 		
réduite	Tension basse, contre-plaque bridée.	S'assurer que la ventouse est bien alimentée par la tension requise, vérifier le serrage de la contre-plaque et l'état du caoutchouc.		
Commutateur Reed HS	Tension trop basse. Mauvais alignement.	 Vérifier l'alimentation. Section de cable à déterminer selon la distance entre l'alimentation et le verrouillage. ex: 2 x 1,5mm² ≥ 10m 		

^{*} En option. Vendu séparément.

MANUEL D'INSTALLATION

FR

V1SR - V3S - V3SR - V3SRB- V4S - V4SRB - V5S - V5SR - V5SRB Ventouses électromagnétiques appliques

10] NOTES	 	
	 	 ······
-		_
-		
		_

Reference: G0301FR0341V06

Extranet: EXE-CDVI_IM MORTICE MAGLOCKS CMYK A5 NL-FR 06

G0301FR0341V06

CDVI Benelux

Otegemstraat 241, 8550 Zwevegem - Belgium Tel.: +32 (0)56 73 93 00

Fax: +32 (0)56 73 93 05

CDVI

FRANCE + EXPORT Phone: +33 (0)1 48 91 01 02

Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA] Phone: +1 (450) 682 7945 Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI

BENELUX

[BELGIUM - THE NETHERLANDS - LUXEMBOURG] Phone: +32 (0) 56 73 93 00 Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI

TAIWAN

Phone: +886 (0)42471 2188 Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI

SUISSE

Phone: +41 (0)21 882 18 41 Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

Phone: +86 (0)10 62414516 Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI

[SPAIN - PORTUGAL] Phone: +34 (0)935 390 966 Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA

Phone: +39 0331 97 38 08 Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI

MAROC

Phone: +212 (0)5 22 48 09 40 Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI

SWEDEN

[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND] Phone: +46 (0)31 760 19 30 Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI

UK

[UNITED KINGDOM - IRELAND] Phone: +44 (0)1628 531300 Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT

FRANCE

Phone: +33 (0)1 41 71 06 85 Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzi Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, gingen zonder voorafgaande verwittiging

Toutes les in techniques

re indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

The installer's choice cdvigroup.com